



# Инструкция по установке доводчика DIREKT 150


1. Оценить допустимые расстояния в зависимости от типа используемых петель.

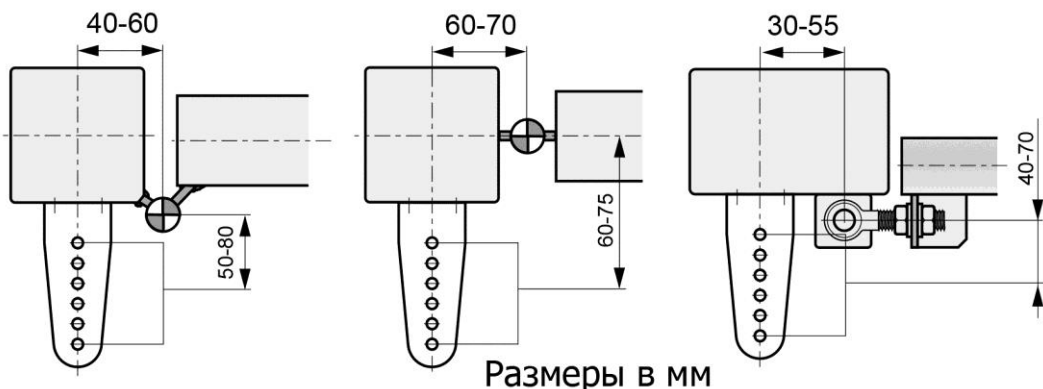



Кронштейны крепления

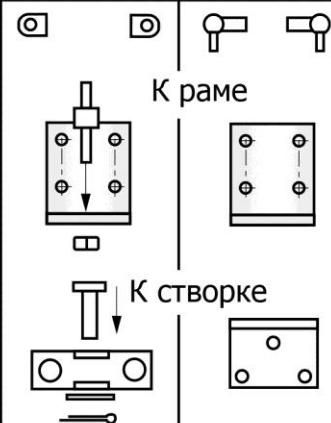


2. Подготовка установки кронштейнов

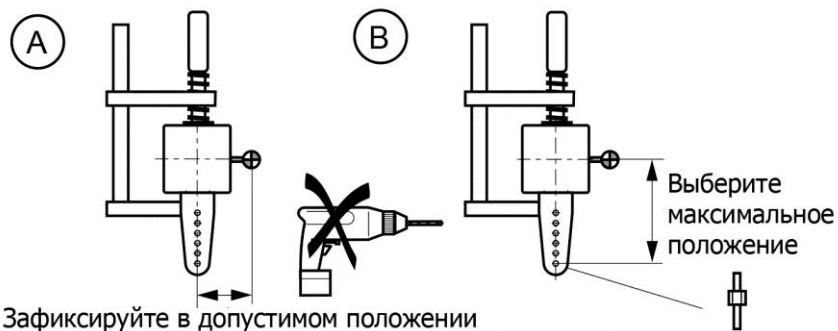


3. Контроль расстояния в открытом положении

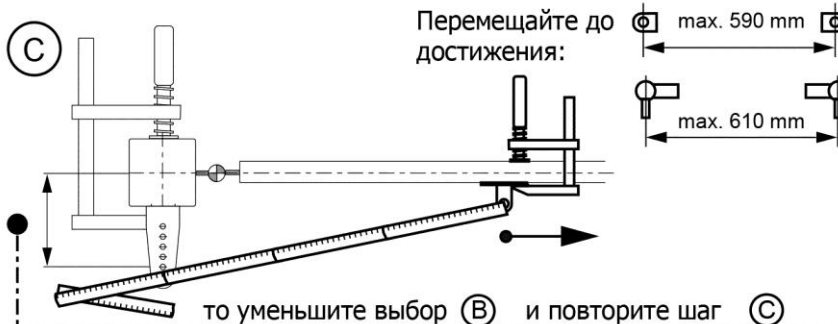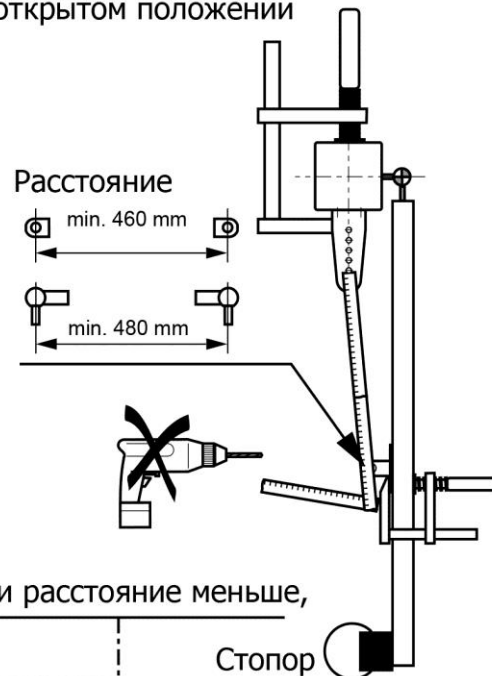

4. Сборка и выравнивание кронштейнов

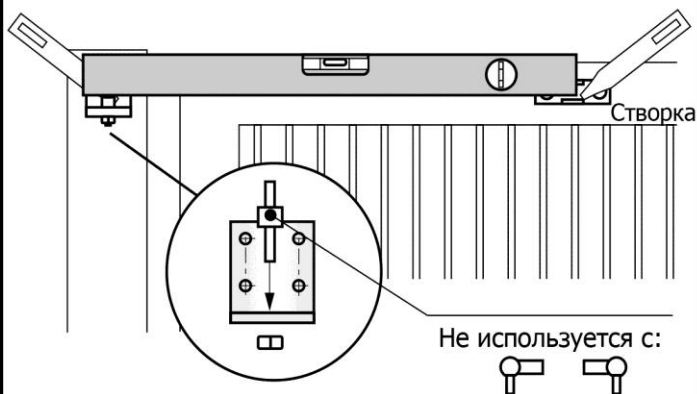


5. Крепление кронштейнов

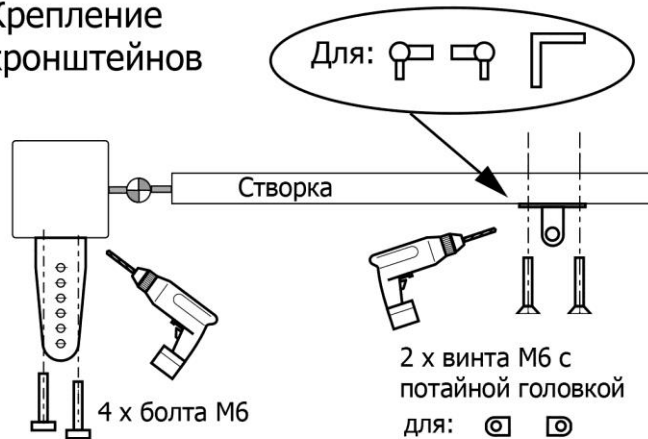


### 6. Блокировка и сжатие



### 7. Крепление доводчика и регулировка скорости

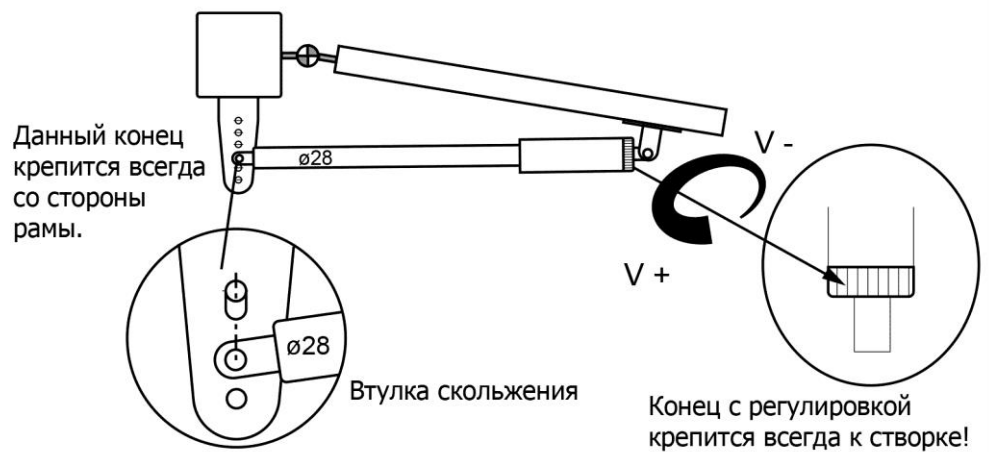


### 8. Используйте механический стопор для открытого положения, иначе


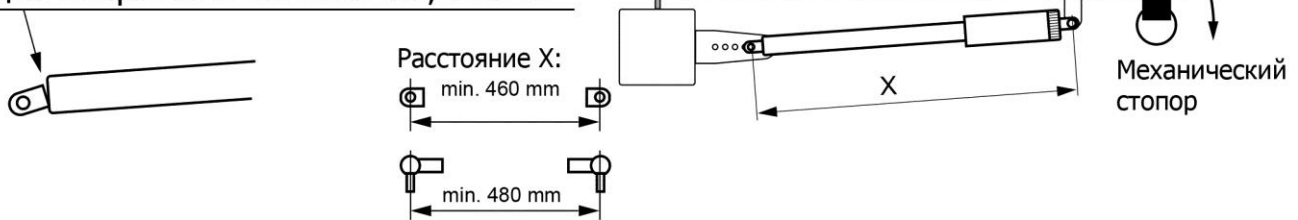


### Особые случаи:

Используйте



на обеих сторонах, если:

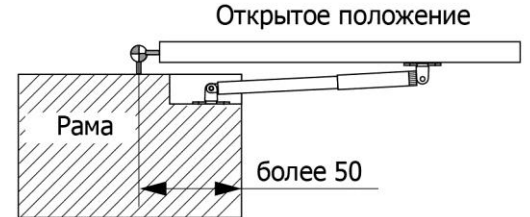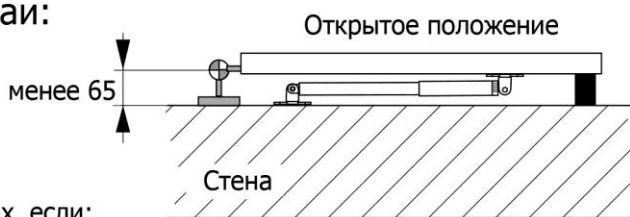

### Регулировка давления

(только при абсолютной необходимости!)



Защитные очки





Перчатки

Аккуратно ударить 2-4 раза.

Повторить при необходимости.




### Регулировка/обслуживание

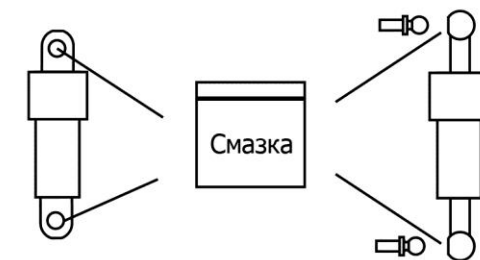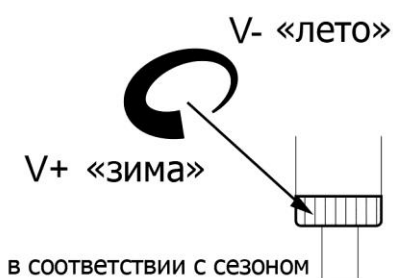

1 - 2 x в год

### Протяжка креплений

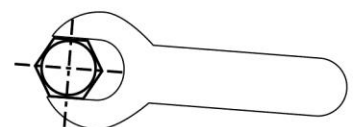

1 x в год

Контрольная проверка:

Механический стопор установлен? Конец доводчика с регулировкой на стороне створки? Крепления затянуты? Подвижные элементы смазаны?