



Инструкция по установке доводчика DIREKT 200

1. Определение допустимых расстояний

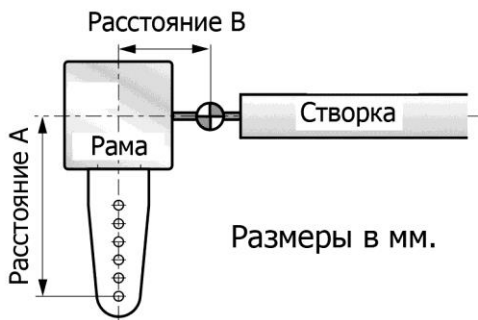


Пример 1:
Расстояние А = 105
Расстояние В: допустимые пределы 30 - 70



Пример 2:
Расстояние А = 135
Расстояние В: допустимые пределы 30 - 45

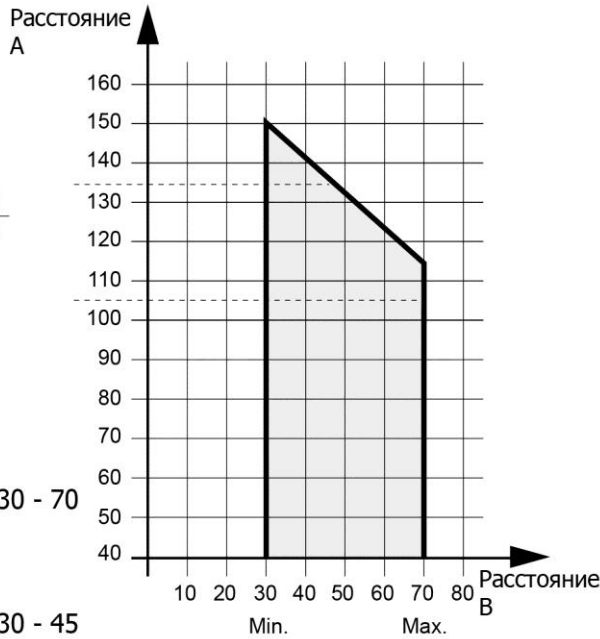


Кронштейны крепления

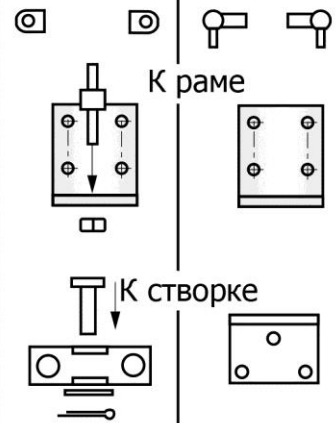


2. Подготовка установки кронштейнов

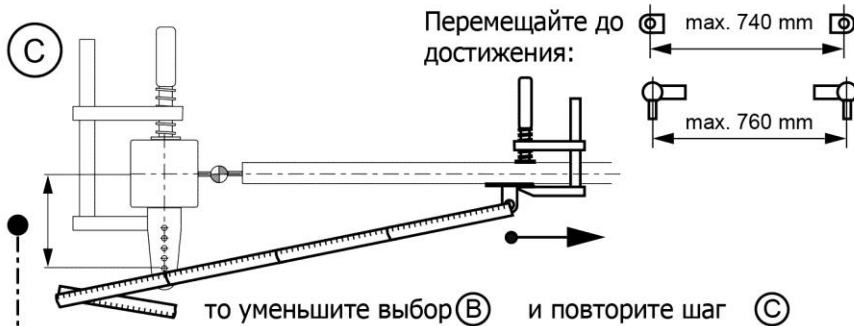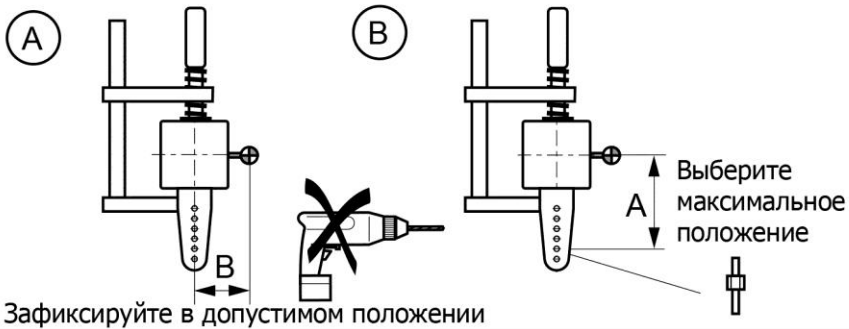


3. Контроль расстояния в открытом положении

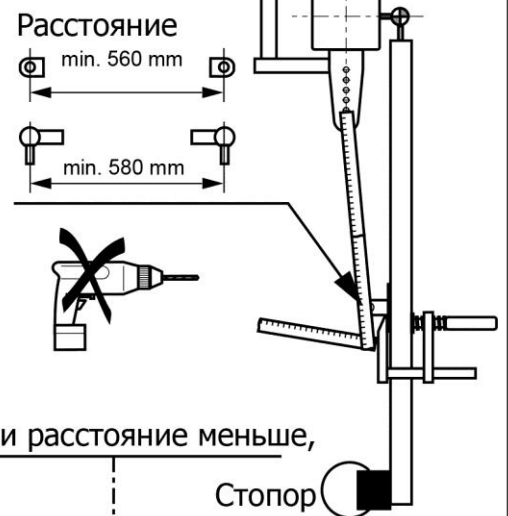


4. Сборка и выравнивание кронштейнов

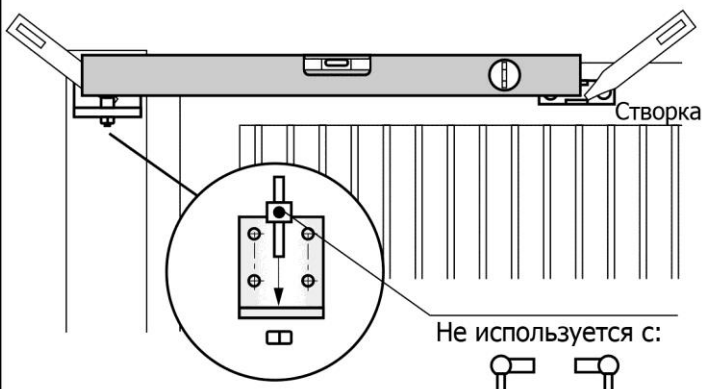

5. Крепление кронштейнов

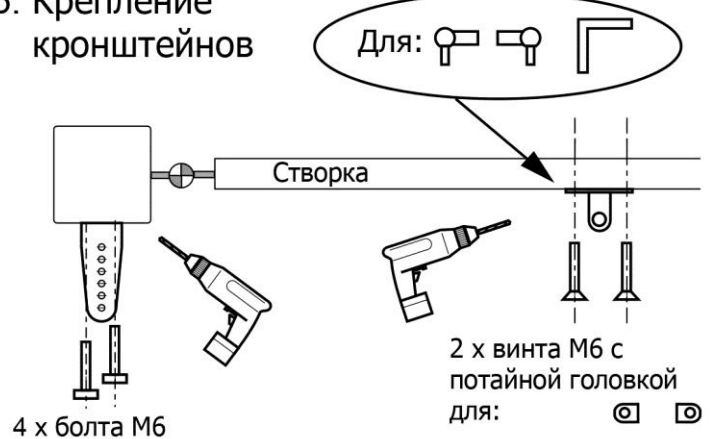

6. Блокировка и сжатие

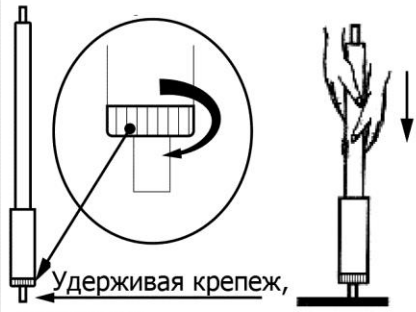


Удерживая крепеж, поверните регулировку по часовой стрелке до упора.

Сожмите доводчик мин. на 50 мм.

7. Крепление доводчика и регулировка скорости

Данный конец крепится всегда со стороны рамы.

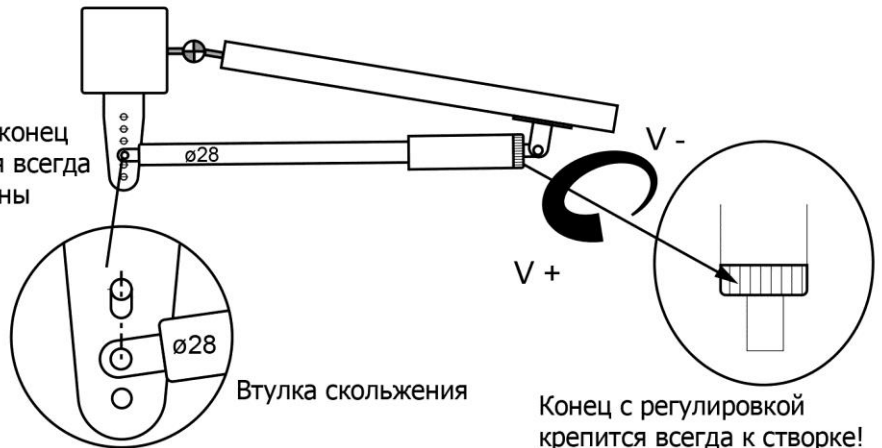


Втулка скольжения

Конец с регулировкой крепится всегда к створке!

8. Используйте механический стопор для открытого положения, иначе




Расстояние X:
min. 560 mm
min. 580 mm

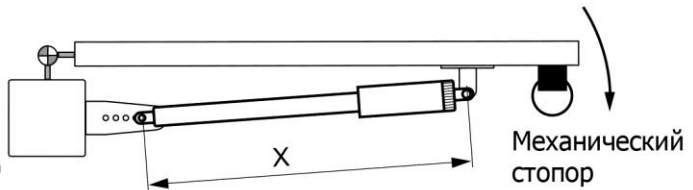


Механический стопор

Особые случаи:


Используйте



на обеих сторонах, если:

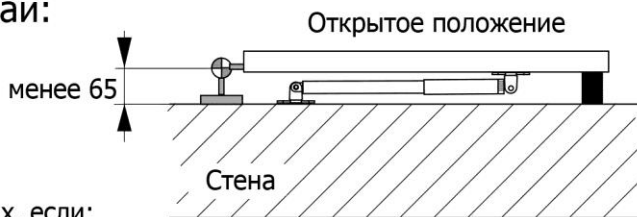

Открытое положение

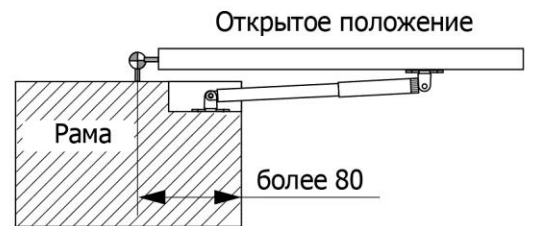

Открытое положение

Регулировка давления

(только при абсолютной необходимости!)



Слегка приклеено!



Защитные очки



Перчатки

Аккуратно ударить 2-4 раза.


Повторить при необходимости.




Макс. 100 грамм

Смесь масла и газа

Регулировка/обслуживание

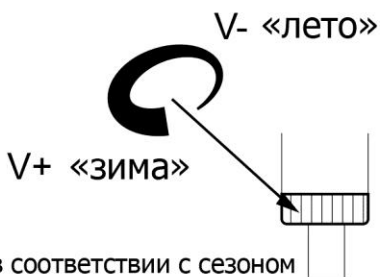


в соответствии с сезоном

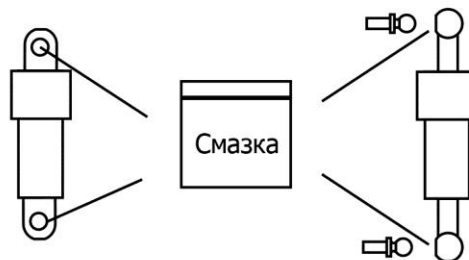

1 - 2 x в год

Протяжка креплений

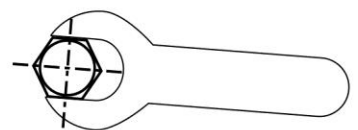

1 x в год

Контрольная проверка:

Механический стопор установлен? Конец доводчика с регулировкой на стороне створки?
Крепления затянуты? Подвижные элементы смазаны?