

## LiftMaster

### Пульты дистанционного управления 433МГц

Модель	4330E	Пульт д/у с одной функцией
Модель	4332E	Пульт д/у с двумя функциями (с 1 кодовым ключом)
Модель	4333E	Пульт д/у с тремя функциями
Модель	4335E	Пульт д/у с тремя функциями (новый дизайн)

Приемник и передатчик системы открывания ворот гаража настроены на одинаковый код. В случае приобретения дополнительных пультов д/у, привод ворот необходимо допрограммировать.

#### ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРИЕМНИКА (Настройка приемника на код д/у):

- Рисунок 1.** Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку д/у (1).  
(В модели 4332E, кнопка (2) используется для передачи DIP кода.)
- Нажмите и отпустите зеленую кнопку «**SMART**» (2) на панели управления приемника. Лампочки привода должна мигнуть один раз. Отпустите кнопку пульта д/у.

Теперь при нажатии кнопки ДУ привод будет открывать и закрывать ворота гаража.

Если отпустить кнопку на пульте управления прежде, чем загорится лампочки привода, система не воспримет код д/у.

#### ЧТОБЫ СТЕРЕТЬ ВСЕ КОДЫ д/у:

Нажмите кнопку «**SMART**» на панели управления и удерживайте ее в нажатом положении до тех пор, пока зеленый индикатор (4) не погаснет (примерно через 6 секунд). **Все коды, введенные в память системы, будут стерты.**

Чтобы перепрограммировать систему, повторите действия 1 -2.

#### ПОДБОР КОДА: Только для пультов ДУ с DIP кодом. (Модель 4332E)

Как правило, DIP код используют в случае, когда много лиц пользуются одним приводом.

- Снимите крышку пульта д/у.
- Перемещая DIP переключатели в положения (+, -, 0), задайте новый код.
- Расположите пульты рядом друг с другом, как показано на рис.2. Установите DIP переключатели (5) на всех пультах аналогично первому. Выставляйте переключатели при помощи отвертки или ручки.
- Установите крышку на место. Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку на одном из пультов. Нажмите и отпустите «**SMART**» кнопку на приводе. Лампочка привода загорится. Отпустите кнопку на пульте. Теперь привод запрограммирован на все пульты дистанционного управления.

Литиевые батареи в модели 4335E рассчитаны на 5-летний срок службы. Чтобы заменить батареи, при помощи отвертки откройте крышку. Вставьте батареи положительным полюсом вниз. Установите крышку на место.

Батареи в других моделях работают не более года.

**ЧТОБЫ СТЕРЕТЬ ВСЕ КОДЫ ДУ:**

Нажмите кнопку **«SMART»** на приемнике и удерживайте ее в нажатом положении до тех пор, пока индикатор не погаснет (примерно через 6 секунд). **Все коды, введенные в память приемника, будут стерты.**






Максимально возможное кол-во запоминаемых кодов -12.

Переключатель кода

1.

Кнопочная панель

1.

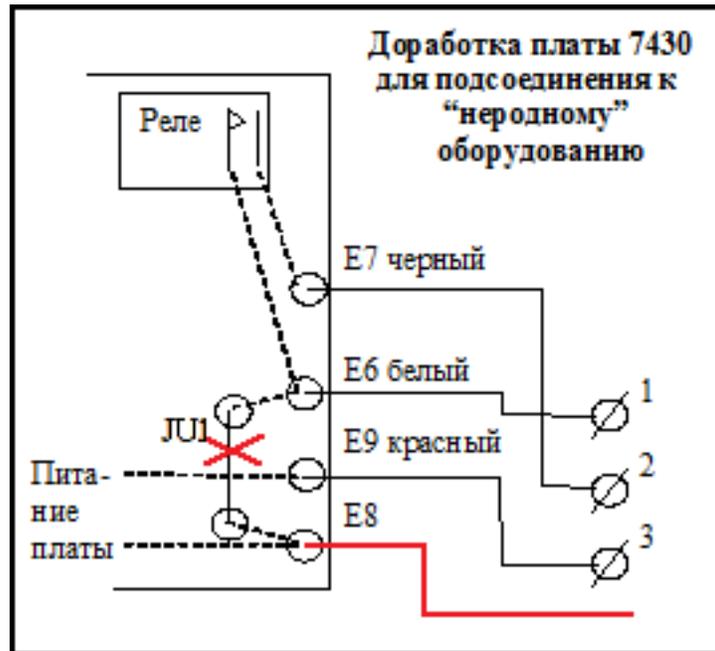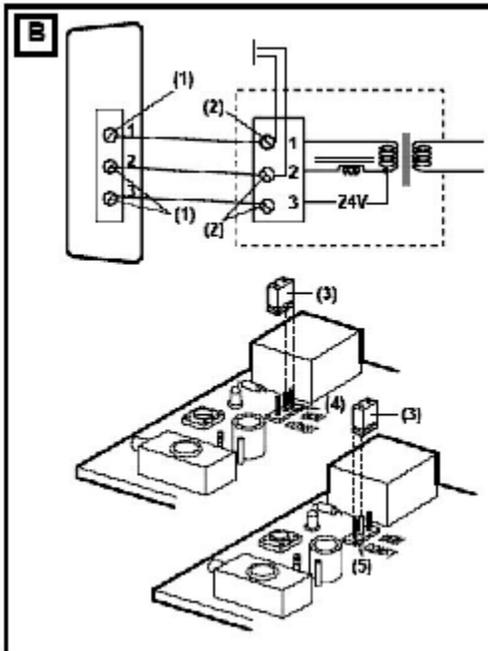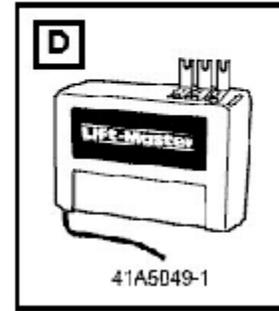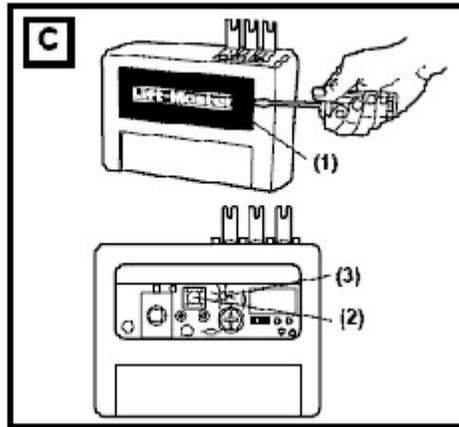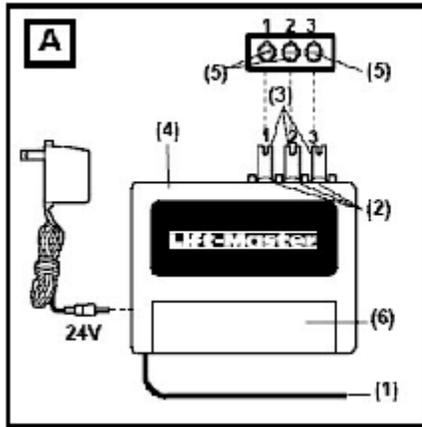

**Примечание**

Хотя приемник предназначен только для оборудования Lift Master, его можно использовать как универсальный приемник. Это можно сделать 2 способами.

1. Подать питание от **отдельного** внешнего адаптера (24В рисунок А). При этом к оборудованию следует подключать контакты 1-2, а **контакт 3 не использовать**. Контакты 1-2 замыкаются между собой, когда приемник принимает код от брелка (нормально разомкнутый контакт).

2. Разделить цепи питания и управления. (В этом приемнике питание подается на выводы 1-3, а рабочими являются контакты 1-2. Т.е. вывод 1 является общим). Для этого необходимо **удалить перемычку JU1**. (См. рис.) Перемычка похожа на обычный резистор, отмаркирована одной черной полоской. Питание 24В переменного тока (можно и постоянного, полярность не важна, в плате стоит мост) следует подать от блока управления через разъем питания (рисунок А) или через дополнительный провод, припаянный к точке E8 и клемму 3.